

Руководство пользователя

# **FZ709E**

Ресивер USB/MP3/WMA/AAC с поддержкой Bluetooth

### Русский

Благодарим Вас за приобретение продукта Clarion.

- \* Прежде чем начать работу прочтите до конца руководство пользователя.
- \* После прочтения руководства сохраните его в надежном месте для будущих обращений (например, в вещевом ящике на приборной панели).
- \* Проверьте содержание гарантийного талона и сохраните его вместе с руководством пользователя.

## Содержание

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	5
3. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	6
Названия кнопок и их функции	6
Применение Кнопок-Слайдеров	7
Элементы дисплея	
ОЕL- Экран	8
4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	
Установка батареек	
Назначение кнопок пульта дистанционного управления	10
5. УПРАВЛЕНИЕ	11
Основные операции	11
Прослушивание радиопередач	16
Операции в режиме RDS (Система радиоданных)	19
Управление в режиме USB	
Управление в режиме iPod	27
Управление в режиме Bluetooth	
Общие Операции	
6. НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	
7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ	
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	





<sup>•</sup> Устройство для использования в умеренном климате.

## 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Данное устройство предназначено для использования в 4-колесном транспортном средстве. Не рекомендуется устанавливать его в тракторе, бульдозере, внедорожниках, 2 или 3-колесных мотоциклах, катерах и т.д.
- 2. При использовании в чрезмерно холодных условиях отображение на экране может быть затемнено и замедлено. Это не является неисправностью. Функционирование экрана восстановиться в нормальных окружающих **УСЛОВИЯХ.**
- 3. Данное устройство представляет собой емкостный проекционный продукт. Его кнопки активируются прикосновением пальцев. Ношение толстых перчаток может привести к снижению чувствительности и отказу от работы устройства.
- 4. В целях безопасности, пользователю рекомендуется выполнять минимальное количество операций на устройстве во время движения.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

ДОРАБОТКА ИЛИ ПЕРЕДЕЛКА ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ОДОБРЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВЕДЕТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ГАРАНТИИ.



















Технология ВВЕ МР (Минимизированное полиномиальное нелинейное насыщение) улучшает звучание аудиофайлов с цифровым сжатием, таких как МРЗ, восстанавливая и усиливая гармоники, потерянные во время сжатия. ВВЕ МР работает за счет регенерации гармоник из исходного материала, эффективно восстанавливая теплоту, детализацию и нюансы звука.

Создано по лицензии BBE Sound, Inc.

Этот продукт выпущен по лицензии BBE Sound, Inc. следующих патентов США: 5510752, 5736897. BBE и символ BBE являются зарегистрированными торговыми марками BBE Sound, Inc.

«Made for iPod» обозначает, что электронный компонент был разработан специально для подключения к iPod и был сертифицирован производителями в соответствии со стандартами Apple.

Аррle не несет ответственности за работу данного устройства или за соответствие стандартам безопасности. iPod и iTunes – это торговые марки компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Логотипы Windows Media™ и Windows® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.


Термин Bluetooth» и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование указанных знаков должно производиться с разрешения Clarion Co., Ltd. Все остальные торговые марки или товарные знаки принадлежат их правообладателям.

Обязательно разверните и прочтите следующую страницу.



# 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

### основной блок

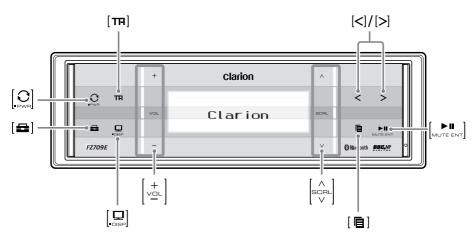

### Примечание:

При прочтении последующих страниц вы можете вернуться к этой странице для повторного просмотра схем.

## 3. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

### Примечание:

• При чтении данного раздела сверяйтесь с рисунками раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ».

### Названия кнопок и их функции

### Кнопка [ О

- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды для отключения питания.
- Переход в меню выбора источников.

### Кнопка [ТА]

 Нажмите эту кнопку для установки режима ожидания ТА (Дорожных сообщений).

### Кнопка [ == ]

Переход в меню ADJ.

### Кнопка [🖳]

- Переключение режимов отображения заголовков.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды для переключения раскладки дисплея (режим заголовков - режим индикаторов - часы).

### Кнопка [<]/[>]

- Поиск станции в режиме радио.
- Выбор трека в режиме USB.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды для входа в режим перемотки вперед или назад в режиме USB.

### Кнопка [ 🛅 ]

- Переключение диапазонов, либо автоматическая или ручная настройка в режиме радио.
- Переключение в режим поиска по списку или переход в корневую папку в режиме USB.
- Переключение между режимами отображения последнего уровня меню и экраном воспроизведения, или корневым меню iPod в режиме iPod.

### Кнопка [ ▶ ІІ ]

- Воспроизведение или пауза в режиме USB.
- Отключение / включение звука в режиме радио.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку более двух секунд для записи новой настройки в режиме настроек.
- Набор выбранного номера.

### Слайдер [ + ]

• Регулировка уровня громкости.

### Слайдер [SCRL]

- Выбор радиостанции в режиме радио.
- Выбор папки в режиме USB.
- Нажмите эту кнопку для завершения или отклонения входящего звонка.
- Эта кнопка используется для выполнения различных настроек.

### Порт USB


 Порт для подключения запоминающих устройств USB (на задней панели).


### Вход AUX

 Входной разъем для подключения внешних устройств (на задней панели).


### Применение Кнопок-Слайдеров

■ Проведите пальцем






- Нажмите и удерживайте слайдер [+] для непрерывного увеличения громкости.
- Если нажимать и отпускать слайдер [+], громкость будет увеличиваться постепенно.
- Нажмите и удерживайте слайдер [-] для непрерывного уменьшения громкости.
- Если нажимать и отпускать слайдер [-], громкость будет уменьшаться постепенно.

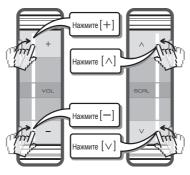

- Нажмите и удерживайте [ ∧ ] для непрерывной прокрутки списка вверх.
- Нажимайте и отпускайте [ ∧ ] для постепенной прокрутки вверх.
- Нажмите и удерживайте [ ∨ ] для непрерывной прокрутки списка вниз.
- Нажимайте и отпускайте [ ∨ ] для постепенной прокрутки вниз.

### Элементы дисплея

### Отображение заголовков

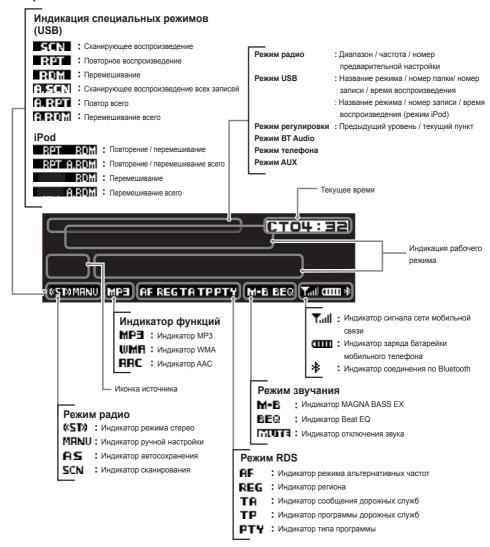


### OEL- Экран

Органический электролюминесцентный дисплей (ОЕL-дисплей) данного устройства создан с применением высоких технологий.

Однако он может иметь пиксели, которые либо постоянно светятся, либо не светятся никогда. В зависимости от точки наблюдения может наблюдаться неравномерность цвета и яркости. Для предотвращения выгорания OEL-дисплея на его экране периодически будет появляться опускающаяся линия.

Пожалуйста, обратите внимание, что это не аппаратная или программная неисправность, а характерная особенность органических электролюминесцентных дисплеев.

## 4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

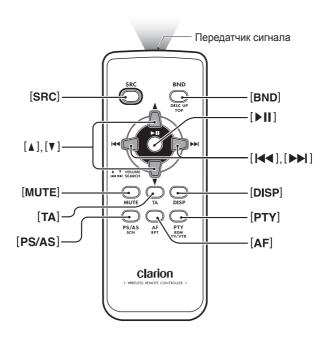

### Установка батареек

- 1. Переверните пульт дистанционного управления и сдвиньте его крышку в направлении, указанном стрелкой на рисунке.
- 2. Вставьте батарею (CR2025) в направляющие выступы стороной с символом «+» кверху.
- 3. Надавите на батарею в направлении, указанном стрелкой, чтобы вставить ее в отсек.
- Установите крышку на место и задвиньте ее до щелчка.

### Примечания:

Неправильное использование может привести к разрушению батареи и утечке жидкости, что может стать причиной травм или повреждения окружающих материалов. Необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности:

- Используйте только рекомендуемые батареи.
- При замене батареи устанавливайте ее, соблюдая полярность (+/–).
- Не подвергайте батарею нагреву, не бросайте ее в огонь или воду. Не пытайтесь разбирать батарею.
- Утилизируйте батарейки надлежащим образом.





### **▲** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При неправильной замене батареек возможен взрыв. Заменяйте батарейки только аналогичными или эквивалентными им.

### Назначение кнопок пульта дистанционного управления

Режим Кнопка	Режим RDS	USB	iPod	BT Audio	Режим AUX
[SRC]	Переключает режимы радио, BT Audio, USB, AUX и iPod.				
[BND] Переключает первой диапазоны приема. Воспрои		Воспроизведение первой записи. Воспроизведение корневой папки.	Меню iPod	Нет функции.	
[▲],[▼]	Увеличение и уменьц	ление громкости (во во	сех режимах).		
[◄◀],[▶▶ ]	Переключение каналов предварительных настроек.	Переключение запис Нажмите и удержива более одной секундь вперед/назад	йте эту кнопку	Переключение записей.	Нет функции.
[ <b>▶</b> II]	Нет функции.	Переключение между паузы.	у режимами воспроиз	введения и	Нет функции.
[MUTE]	Включает и отключае	т функцию MUTE.			
[TA]	Включает и отключае	т режим ТА.			
[DISP]	Нет функции.	Переключение между основного экрана и о заголовков.		Нет функции.	
		йте эту кнопку более с ображения заголовков		ие между режима	ами
[PS/AS]	Сканирование предварительных настроек. Нажмите и удерживайте эту кнопку более двух секунд: Автосохранение	ительных к. Нажмите и удерживайте эту кнопку более ку более ку более уднд:  Одной секунды для запуска сканирующего			
[AF]	Включение и отключение функции АF. Нажмите и удерживайте эту кнопку более одной секунды: Включение и отключение функции REG.	Повторное воспроизведение. Нажмите и удерживайте эту кнопку более одной секунды для запуска повторного воспроизведения папки.	Включение / отключение повторения.	Нет функции.	
[PTY]	Воспроизведение в случайном порядке. Нажмите и удерживайте эту кнопку одну секунду для воспроизведения папки в случайном порядке. Нажмите и удерживайте эту кнопку одну секунду для воспроизведения папки в случайном порядке.				

<sup>\*</sup> Некоторые одинаковые кнопки основного блока и пульта ДУ выполняют различные функции.

<sup>\*</sup> Телевизор / видеомагнитофон не поддерживается данной моделью.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ

### Основные операции

Примечание: При чтении данного раздела сверяйтесь с рисунками раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ» на стр. 5.

3. В меню Source есть четыре пункта:



\* Плеер iPod можно подключить к данному устройству через USB-порт.

### **▲** осторожно

Не забывайте уменьшать громкость перед отключением устройства или зажигания автомобиля. Устройство запоминает последний уровень громкости. Если отключить ресивер с высоким уровнем громкости, при его включении внезапный скачек громкости может повредить Ваш слух и/или ресивер.

Управляйте устройством пальцами. Если на руки надеты перчатки, нормальное управление становится невозможным.

### Включение и выключение питания Примечание:

- Не следует долгое время пользоваться данным аппаратом, не включая двигатель.
   Если Вы слишком сильно разрядите аккумулятор, запуск двигателя может оказаться невозможным, а срок службы аккумулятора при этом сокращается.
- Нажмите и удерживайте любую кнопку две секунды для включения устройства.
- Устройство автоматически запомнит последний рабочий режим и автоматически отобразит его при включении.
- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение одной секунды для отключения питания.

### Примечание:

### • Проверка системы

При первом включении устройства после подключения кабелей необходимо проверить правильность подключения. При включении питания на экране появится надпись «SYSTEM CHECK» (Проверка системы). После проверки системы устройство переключится в предыдущий режим.

### Выбор режима работы

- 1. Нажмите кнопку [ О для переключения в меню Source (Источник).
- Нажмите любую кнопку, кроме кнопки режима Source, чтобы перейти в соответствующий режим.

### Регулировка уровня громкости\_

- Проведите пальцем по слайдеру [ \( \frac{1}{\sightarrow} \)]
  или нажмите кнопку [+] для увеличения громкости.
- Проведите пальцем по слайдеру [ \( \frac{1}{\sqc} \) ]
   или нажмите кнопку [–] для уменьшения громкости.
  - \* Уровень громкости устанавливается в диапазоне от 0 (минимум) до 33 (максимум).

### Переключение режимов заголовков

- 1. Нажимайте кнопку [ 🖵 ] для переключения типов отображаемой информации.
- При каждом нажатии кнопки [ ] режимы переключаются в следующем порядке:

### • Режим приемника 🎜 / AUX/BT

Информация не отображаются.

### • Режим iPod

TRACK (ALBUM)  $\rightarrow$  ALBUM (ARTIST)  $\rightarrow$  ARTIST (TRACK)  $\rightarrow$  TRACK (ALBUM)

### • Режим USB

ALBUM (TRACK)  $\rightarrow$  ARTIST (TITLE)  $\rightarrow$  ARTIST (TRACK)  $\rightarrow$  FOLDER (TRACK)  $\rightarrow$  FOLDER (TITLE)  $\rightarrow$  ALBUM (TRACK)

### Основные операции

- Как только выбран предпочитаемый режим отображения, он становится режимом по умолчанию. При выполнении настроек, например, регулировки громкости, экран мгновенно переключается в режим данной функции, а затем через несколько секунд после завершения настройки возвращается в предпочитаемый режим отображения информации.
- \* Если кнопки используются, когда включена функция экранной заставки, экран управления, соответствующий используемой кнопке, появляется на 30 секунд, а затем опять появляется экранная заставка. Подробнее см. в разделе «Включение и отключение функции экранной заставки» в главе «Общие операции».

### Переключение ра<u>с</u>кладки дисплея

- 1. Нажмите кнопку [ 🖵 ] более одной секунды для переключения раскладки дисплея.
- При каждом нажатии кнопки [ ] раскладки дисплея переключаются в следующем порядке:

Режим заголовков → Режим индикаторов →Часы

Например: iPod



(Режим заголовков)



(Режим индикаторов)



(Часы)

\* Когда данные СТ не принимаются, в режимах заголовков и индикаторов на экране появляется символ « —— —— » ,а в режиме часов на экране появляется символ «--:--»

### Регулировка звучания

Вы можете настраивать аудиоэффекты или тембр по своему вкусу.

### Изменение настроек звучания

- Выберите пункт «SOUND» в меню, чтобы войти в режим регулировки звучания.
- Проведите пальцем по слайдеру [sépl или нажимайте кнопку [∧]/[∨] режимы регулировки звучания будут переключаться в следующем порядке: «BEAT EQ» ↔ («BASS» ↔ «MID» «TREBLE»)\*1 ↔ «BBE MP»\*2 ↔ «BALANCE» ↔ «FADER» ↔ «M-BEX» ↔ «HPF» ↔ «S-W LPF» ↔ «S-W VOL» ↔ «BEAT EQ»...

### Примечания:

- \*1: Режимы BASS/MID/TREBLE доступны, только если в меню **«BEAT EQ»** выбран пункт **«CUSTOM»**.
- \*2: Режим **«BBE MP»** доступен, только если выбран режим источника **«USB»**, а параметр **«OUTPUT FORM»** установлен на **«DIGITAL»**. (См. стр. 30.)

### ● Настройка эффектов BEAT EQ

Данное устройство обладает 4 типами эффектов регулировки тембра, записанными в памяти. Выберите предпочитаемый тип.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - **«OFF»** (ВЫКЛ.).
- **⊙**-① Выберите **«ВЕАТ EQ»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ⊕-③ В режиме настройки параметра каждый раз, когда Вы проводите пальцем по слайдеру [ □С□L ] или касаетесь кнопки [ ∧ ] / [ √ ] , звуковые эффекты переключаются в следующем порядке: «OFF» → «BASS BOOST» → «IMPACT» → «EXCITE» → «CUSTOM»

OFF: Звуковые эффекты

отключены.

BASS BOOST: Усиление басов.

ІМРАСТ: Усипение басов и высоких

частот

**EXCITE**: Усиление басов и высоких

частот, а также средних

частот

**CUSTOM**: Пользовательская

настройка.

## Когда выбран режим «BASS BOOST» / «IMPACT» / «EXCITE»:

После пункта «BEAT EQ» в режиме регулировки звучания появится надпись «BASS BOOST» / «IMPACT» / «EXCITE».

- ❸-③-① Выберите нужный пункт и нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- Ө-③-② Проведите пальцем по слайдеру [scrt] или нажмите кнопку [∧]/[√] длу регулировки параметра в диапазоне от −3 до +3.
  - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, **«0»**.
- ❸-③-③ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Когда выбран режим «CUSTOM»:

❸-③-① Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора параметра «BASS» (HЧ), «MID» (СЧ) или «TREBLE» (ВЧ).


### • Регулировка низких частот

Эту регулировку можно выполнять, только если в меню BEAT EQ выбран пункт **«CUSTOM»**.

- **⊙**-① Выберите «BASS».
- **©**-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.



- ❸-③ Нажмите кнопку [<]/[>], чтобы выбрать усиление («G»), центральную частоту («F») или добротность («Q»).
- ❸-④ Проведите пальцем по слайдеру [scru] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для регулировки величины параметра.
  - \* Настройки по умолчанию:
    - **G: «0»** (диапазон регулировки: от +7 до –7)
    - **F: «50 Гц»** (диапазон регулировки: 500 / 100 / 200)
    - **Q: «1,0»** (диапазон регулировки: 0.7/1.0/1.4/2.0)

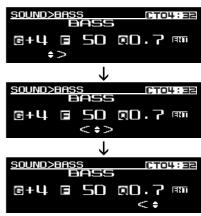


❸-⑤ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### • Регулировка средних частот

- Эту регулировку можно выполнять, только если в меню BEAT EQ выбран пункт «**CUSTOM**».
- **⊙**-① Выберите «МІD».
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.



- Ө-④ Проведите пальцем по слайдеру [ѕсяц] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для регулировки величины параметра.
  - \* Настройки по умолчанию:
    - **G: «0»** (диапазон регулировки: от +7 до –7)
    - F: **«500 Гц»** (диапазон регулировки: 500 / 1 кГц / 2 кГц)
    - Q: **«1,0»** (диапазон регулировки: 0.7/1.0/1.4/2.0)

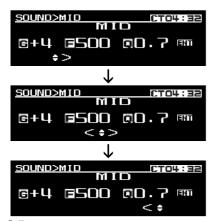


- ❸-⑤ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.
- Регулировка высоких частот

Эту регулировку можно выполнять, только если в меню BEAT EQ выбран пункт **«CUSTOM»**.

- **⊙**-① Выберите «TREBLE».
- Знажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.



- Ө-④ Проведите пальцем по слайдеру [scru] или нажмите кнопку [∧]/[√] для регулировки величины параметра.
  - \* Настройки по умолчанию:
    - **G: «0»** (диапазон регулировки: от +7 до –7)
    - F: **«10 кГц»** (диапазон регулировки: 5 кГц / 10 кГц / 20 кГц)
    - Q: **«1,0»** (диапазон регулировки: 0.7/1.0/1.4/2.0)

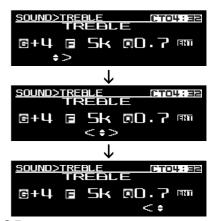

- ❸-⑤ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.
- Настройка режима ВВЕ МР (технология улучшения и восстановления звука для сжатых аудиофайлов)

Технология ВВЕ МР (Минимизированное полиномиальное нелинейное насыщение) улучшает звучание аудиофайлов с цифровым сжатием, таких как МРЗ, восстанавливая и усиливая гармоники, потерянные во время сжатия. ВВЕ МР работает за счет регенерации гармоник из исходного материала, эффективно восстанавливая теплоту, детализацию и нюансы звука.

- \* Э́та функция эффективна для аудиофайлов в режиме USB/iPod, но не действует на видеофайлы в режиме USB/iPod.
- ❸-① Выберите «ВВЕ МР».
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[√] для выбора величины параметра в следующей последовательности:
  - $"OFF" \leftrightarrow "ON"$
  - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.).

### Основные операции

### Когда функция включена (ON):

- Ө-③-① Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «**MID**».
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Регулировка баланса

- **⊙**-① Выберите «BALANCE».
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для регулировки баланса между динамическими головками правого и левого канала.
  - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «CENTER». (Диапазон регулировки: от 12 вправо до 12 влево)
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### • Регулировка баланса фронт/тыл

- **9**-① Выберите **«FADER»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCR-] или нажмите кнопку [ ↑ ] / [ ▼ ] для регулировки баланса между динамическими головками фронтального и тылового канала.
  - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «CENTER». Диапазон настройки от 12 (фронт) до 12 (тыл).
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Регулировка эффекта М-ВЕХ

- **©**-① Выберите **«М-ВЕХ»**
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCAL] или нажмите кнопку [∧]/[V] для включения или отключения эффекта MAGNA BASS EXTEND.
  - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.). (допустимые варианты: ON (включен) / OFF (отключен))
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Регулировка фильтра высоких частот

- **©**-① Выберите **«НРF»** (ФВЧ).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора настройки в следующей последовательности:

### $(60) \leftrightarrow (90) \leftrightarrow (120) \leftrightarrow (THROUGH)$

- \* Исходное значение кода, установленное на предприятии-изготовителе, - «Through».
- \* Эта функция поддерживается только с усилителями, оборудованными ФВЧ. Выходной сигнал по кабелям RCA не поддерживается.

### • Настройка сабвуфера

Вы можете настраивать фильтр нижних частот сабвуфера.

- **⊙**-① Выберите **«S-W LPF»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ூ Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора настройки в следующей последовательности:
  - «THROUGH»↔«60»↔«90»↔«120»
  - \* Исходное значение кода, установленное на предприятии-изготовителе, - «Through».

### Регулировка уровня выходного сигнала сабвуфера

Вы можете регулировать уровень сигнала на выходе для подключения сабвуфера устройства. Эту регулировку можно выполнять, только если для параметра «S-W LPF» выбрано значение "60", "90" или "120".

- **1** Выберите **«S-W VOL»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- - \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «0» (диапазон регулировки: от +6 до -6)
  - \* Когда установлен уровень громкости больше 30, нельзя установить уровень громкости сабвуфера +6.

### Примечание:

 Во время регулировки параметров звучания, если никакие операции не выполняются в течение 10 секунд, этот режим отменяется и выполняется возврат в предыдущий режим.

### Основные операции

### • Функция СТ (Текущее время)

Функция СТ позволяет принимать данные времени от радиостанции RDS и отображать текущее время.

### Примечание:

 Данные СТ передаются не во всех странах и не всеми радиостанциями. Кроме того, в некоторых регионах данные СТ могут быть неточными.

### Управление в режиме радиовещания

- 1. Нажмите кнопку [ О для переключения в меню Source (Источник).
- Выберите пункт «TUNER» для перехода в режим радио. На экране появится частота, либо PS и PTY.
  - PS: Название службы программы
  - РТҮ: Тип программ
- Для выбора диапазона предварительных настроек нажмите кнопку [ 自 ], а затем выберите один из диапазонов, например, FM1, FM2, FM3 или AM1.
   При каждом нажатии кнопки [ 自 ] диапазоны переключаются в следующем порядке: FM1→ FM2 → FM3 → AM1→ FM1...
- 4. Нажимайте кнопки [<]/[>] для настройки требуемой радиостанций.

### Настройка

Предусмотрено три различных типа настройки — автоматическая настройка, ручная настройка и выбор предварительных настроек.

### Настройка поиска

Представлены 2 типа поиска: DX SEEK и LOCAL SEEK.

Режим DX SEEK позволяет искать все принимаемые станции, а режим LOCAL SEEK находит только станции с наилучшими условиями звучания.

- 1. Нажмите кнопку [ 📋 ] и выберите диапазон (FM или AM).
  - \* Если на экране светится индикатор
    МЯМU, нажмите и удерживайте кнопку
    [ [] более секунды. Символ МЯМU на
    экране исчезнет и станет доступен режим
    автоматической настройки.
  - \* Если на экране светится символ **Тf**, значит, выполняется автоматический поиск TP-радиостанций.
- Нажмите кнопку [<]/[>] для запуска автоматического поиска радиостанций. При нажатии кнопки [>] поиск станций будет производиться в направлении повышения частоты; а при нажатии кнопки [<] поиск станций будет производиться в обратном направлении.

### • DX SEEK (Поиск отдаленных радиостанций)

При нажатии кнопки [>] поиск будет выполняться в сторону повышения частот. При нажатии кнопки [<] поиск будет выполняться в сторону понижения частот.

\* При начале поиска отдаленных радиостанций на экране появляется надпись «DX SEEK».

### ● LOCAL SEEK (Поиск местных радиостанций) Если нажать и удерживать кнопку более одной секунды, будет включен режим поиска местных

секунды, будет включен режим поиска местных радиостанций. Этот режим автоматически выберет радиостанции с наилучшими условиями трансляции.

\* При начале поиска местных радиостанций на экране появляется надпись «LO SEEK».

### Ручная настройка

Предусмотрено два способа настройки: Быстрая настройка и пошаговая настройка. при выборе режима пошаговой настройки, частота переключается на один шаг в определенный период времени. В режиме быстрой настройки вы можете быстро выбрать нужную частоту.

- 1. Нажмите кнопку [ **[ [ ]**] и выберите диапазон (FM или AM).
  - \* Если на экране не светится индикатор МПМU, нажмите и удерживайте кнопку [ [ ] более секунды. На экране появится символ МПМU и станет доступна ручная настройка.
- 2. Настройтесь на радиостанцию.

### • Быстрая настройка

Нажмите и удерживайте кнопку [<]/[>] в течение одной секунды для начала настройки радиостанции.

### • Пошаговая настройка

Нажимайте кнопки [<]/[>] для выполнения ручной настройки.

\* Если никакие операции не выполняются в течение 7 секунд, этот режим отменяется и выполняется возврат в обычный режим.

### Функция радио

Для включения радиоприемника Вам нужно выбрать режим TUNER.

### ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА

- Нажмите кнопку [=] для переключения в меню ADJ.
- Выберите пункт OPTION в меню, чтобы войти в режим регулировки параметров приемника.
- ⑤. Проведите пальцем по слайдеру [SCFIL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] режимы регулировки параметров приемника будут переключаться в следующем порядке: «P.CH MEMORY» ↔ («PTY» ↔ «PTY SELECT» ↔ «AF» ↔ «REG») ↔ «LANGUAGE» ↔ «PRESET SCAN» ↔ «AUTO STORE» ↔ «P.CH MEMORY»...

#### Примечания:

- Пункты в скобках (РТҮ, РТҮ SELECT, АF, REG) вызываются в режиме регулировки RDS. Подробнее о режиме регулировки RDS см. на стр. 19.
- Пункт «PTY SELECT» доступен, только когда включена функция «PTY».
- Пункт «**REG**» доступен, только когда включена функция **«AF»**.

### • Память предварительных настроек

Функция памяти предварительных настроек позволяет сохранять до 24 настроек радиостанций — по шесть радиостанций в каждом диапазоне (FM1, FM2, FM3 и AM1).

### • Память предварительных настроек

- **⊙**-① Выберите **«Р.СН МЕМОRY»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ூ. Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [↑]/[√] для выбора номера сохраняемой предварительной настройки.
- ❸-④ Нажмите кнопку [ENT] на 2 сек., чтобы сохранить частоту приема под выбранным номером канала.
- ❸-⑤ Перед возвратом в основной режим на 2 сек. появится надпись «MEMORY».

### • Сканирование предварительных настроек

При сканировании осуществляется последовательная настройка на записанные в память предварительных настроек радиостанции. Это удобно при поиске нужной радиостанции в памяти.

- **©**-① Выберите «PRESET SCAN»
- ❸-② Нажмите кнопку [ENT] для запуска сканирования каналов предварительных настроек.
- ❸-③ При настройке на нужную радиостанцию нажмите кнопку [<]/[>], чтобы продолжить прием данной радиостанции.

### • Автосохранение

При автоматической записи запоминаются первые 6 радиостанций, найденных при автоматическом поиске. Если найдено меньше 6 радиостанций, то ранее настроенные радиостанции остаются за теми кнопками, которым не было назначено новых радиостанций.

- **©**-① Выберите **«AUTO STORE»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [ENT] для запуска функции автосохранения.
- Настройки радиостанций с хорошим качеством приема будут автоматически сохранены в память предварительных настроек.
  - \* Если автосохранение выполняется в диапазонах FM, настройки радиостанций сохраняются в диапазоне FM3, даже если для сохранения был выбран диапазон FM1 или FM2.
    - \* На экране появится надпись **«AUTO STORE»** (Автосохранение).



## Настройка на предустановленные радиостанции

В память предварительных настроек можно записать в общей сложности 24 отдельных радиостанций (по 6 в каждом диапазоне - FM1, FM2, FM3 и AM).

- 1. Нажмите кнопку [ ] и выберите диапазон.
- Проведите пальцем по слайдеру [SCAL] или нажмите кнопку [∧]/[V] для выбора предустановленной станции.
- 3. Нажмите кнопку [ENT], чтобы вызвать сохраненную частоту радиостанции.

### Операции в режиме RDS (Система радиоданных)

### Режим RDS

Данное устройство оснащено декодером RDS, который поддерживает вещание станций, передающих данные RDS.

Эта система может отображать название принимаемой радиостанции (PS), и может автоматически переключаться на станцию радиовещания с наилучшим сигналом при дальнем перемещении (переключение AF). Также, если станцией RDS передаются сообщения о состоянии на дорогах или программная информация, то независимо от выбранного вами режима сигнал будет приниматься. Получение информации EON активирует автоматическое обновление остальных запрограммированных станций и прерывает вещание о ситуации на дорогах и/ или выбирает тип программ других станций (ТР). Эта функция недоступна в некоторых зонах. При использовании функции «Radio Data System» переключайте радио в режим FM.

- АF: Альтернативные частоты
- PS: Название службы программы
- РТҮ: Тип программ
- EON: Расширенная версия RDS
- ТР: Программа дорожного движения
- \* Прерывание на прием сообщений RDS не работает во время приема в диапазоне AM.
- \* Когда ресивер принимает сигнал RDS и может считывать данные PS, на экране отображается значок PS.

### ТА (Дорожные объявления)

Если приемник находится в режиме ожидания дорожных объявлений (ТА), то вы можете прослушивать их в приоритетном порядке, как только они начинаются - вне зависимости от режима работы. Вы также можете автоматически настраиваться на дорожные программы (ТР).

\* Эта функция может использоваться только при включении индикатор **TP** на экране. Появление на экране **TP** означает, что станция RDS принимает вещание программ дорожных объявлений.

### Установка режима ожидания ТА

Если нажать кнопку [Th], когда на экране отображается только символ TP, на экране появятся символы TP и TP, и устройство перейдет в режим ожидания ТА до начала приема сообщения дорожных служб. При запуске вещания дорожных объявлений на экране будет отображено «TRA INFO». Если нажать кнопку [Th] во время приема сообщения дорожных служб, прием сообщения прекратится и устройство перейдет в режим ожидания ТА.

### Отключение режима ожидания дорожных объявлений

Когда на экране отображаются символы ТР и ТР, нажмите кнопку [ТР]. ТР потухнет на экране, и режим ожидания ТА будет отменен. \* Если символ ТР не отображается, нажатие кнопки [ТР] запускает поиск ТР-радиостанций.

### • Поиск станции ТР

Когда значок **TP** не светится, если нажать кнопку [**TP**], на экране появится значок **TP** и устройство автоматически начнет прием TP-радиостанции.

### Примечание:

• В отсутствие станций ТР система продолжает операцию поиска. Если нажать кнопку [TH] еще раз, на экране исчезнет значок **TH**, а поиск ТР-радиостанций прекратится.

### Экстренные сообщения

Любой режим работы может быть прерван экстренными сообщениями. На дисплее появляется индикация «Alarm», и принимается сообщение.

### ● Выключение экстренного сообщения

При нажатии кнопки [ О], прекращается прием экстренного сообщения.

## Настройка громкости ТА, экстренного сообщения (ALARM) и PTY

Громкость ТА, экстренного сообщения (ALARM) и прерывания РТУ настраивается при прерывании обычной работы в случае приема соответствующих передач.

\* По умолчанию установлен уровень громкости «15»

Во время приема сообщения ТА, ALARM или РТУ проведите пальцем по слайдеру [ $\sqrt{2}$ ], чтобы установить нужный уровень громкости (от 0 до 33).

\* По завершении приема ТА, экстренного сообщения (ALARM) и РТУ громкость возвращается к прежнему уровню.

## Режим регулировки RDS Режим RDS

Для использования функции RDS Вам нужно выбрать режим TUNER.

### ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНИКА

- Нажмите кнопку [ ] для переключения в меню ADJ.
- Выберите пункт OPTION в меню, чтобы войти в режим регулировки параметров приемника.
- Опроведите пальцем по слайдеру [SCPL] или нажмите кнопку [Л]/[Л] режимы регулировки параметров приемника будут переключаться в следующем порядке: «P.CH MEMORY» ↔ («PTY» ↔ «PTY SELECT» ↔ «AF» ↔ «REG») ↔ «LANGUAGE» ↔ «PRESET SCAN» ↔ «AUTO STORE» ↔ «P.CH MEMORY»...

### Примечания:

- Пункты в скобках (РТҮ, РТҮ SELECT, АF, REG) вызываются в режиме регулировки RDS.
- Пункт «PTY SELECT» доступен, только когда включена функция «PTY».
- Пункт «**REG»** доступен, только когда включена функция «**AF»**.

### PTY

Эта функция предоставляет вам возможность прослушать вещание выбранной программы, даже если устройство находится в рабочем режиме, отличном от режима радиовещания.

- \* Для некоторых стран радиовещание РТУ пока не реализовано.
- \* В режиме ожидания ТА станции ТР имеют приоритет перед всеми типами программ РТҮ.
- Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.).
- **⊙**-① Выберите **«РТҮ»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- - ON

Индикатор **«PTY»** загорится на экране и режим ожидания PTY будет включен. При запуске выбранного режима вещания PTY на экране будет отображаться название PTY

- OFF
- **«РТҮ»** потухнет на экране, и режим ожидания РТҮ будет отменен.
- Выключение прерывания по типу программы

Нажмите кнопку [ ] во время приема сообщения РТУ — прием сообщения прекратится, и устройство вернется в режим ожидания РТУ

- Выбор типа программы (РТҮ)
- **©**-① Выберите **«PTY SELECT»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.

Вы можете выбрать следующие 29 типов РТҮ.

Тип программы РТҮ		
ENGLISH	Содержание	
News	Новости	
Affairs	События дня	
Info	Информация	
Sport	Спорт	
Educate	Образование	
Drama	Театр	
Culture	Культура	
Science	Наука	
Varied	Разное	
Pop M	Поп-музыка	
Rock M	Рок-музыка	
Easy M	Простая музыка	
Light M	Легкая музыка	
Classics	Классика	
Other M	Другая музыка	
Weather	Погода	
Finance	Финансы	
Children	Детские передачи	
Social	Социальные программы	
Religion	Религия	
Phone In	Телефонные опросы	
Travel	Туризм	
Leisure	Досуг	
Jazz	Джаз	
Country	Кантри	
Nation M	Национальная музыка	
Oldies	Ретро музыка	
Folk M	Народная музыка	
Document	Документальные передачи	

<sup>\*</sup> При отображении списка типов программ, если никакие действия не выполняются в течение 7 секунд, на экране появляется первый пункт «PTY SELECT».

#### • Поиск РТҮ

- ❸-④ Нажмите кнопку [>] для начала поиска программ РТҮ в направлении повышения частот, нажмите кнопку [<] для начала поиска в направлении понижения частот.
- ●-④ Появится надпись «РТҮ SEEK» (Поиск РТҮ).
  - \* Если вещание выбранного типа PTY отсутствует, настроечный поиск прекращается, и приемник возвращается в предыдущий режим в списке PTY.
  - При обнаружении радиостанции перед возвратом в список РТҮ на 7 секунд появится название типа программы и название радиостанции.

### Функция АF

Функция АF переключает прием на другую частоту той же сети для получения наилучшего сигнала.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «**ON**».
- **9**-① Выберите **«АF»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [๑сฅ-] или нажмите кнопку [∧]/[∨], чтобы выбрать «ОN» (Вкл.) или «ОFF» (Выкл.).
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.
  - ON

На экране вспыхнет индикатор **«AF»**, и функция AF будет включена.

• OFF

На экране отключится индикатор **«AF»**, и функция AF будет выключена.

 Если качество приема принимаемой радиостанции ухудшается, на экране появляется надпись «SEARCH» (Поиск) и приемник выполняет поиск этой же программы на другой частоте.

### Функция REG (Региональные программы)

При включении данной функции выбирается канал местного радиовещания, принимаемый наилучшим образом. Если функция выключена, то, когда вы въезжаете в новый район, приемник переключается с принимаемого вещания района, из которого вы выехали, на вещание нового района.

\* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «**OFF**» (ВЫКЛ.).

### Операции в режиме RDS (Система радиоданных)

### Примечания:

- Если принимается общенациональное вещание (например, BBC R2), то функция не работает.
- Включение/выключение REG работает при включенном режиме AF.
- **⊙**-① Выберите «**REG**».
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ऽ☐Р-] или нажмите кнопку [∧]/[√], чтобы выбрать «ON» (Вкл.) или «OFF» (Выкл.).
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.
  - ON

На экране вспыхнет индикатор **«REG»**, и функция REG будет включена.

OFF

На экране отключится индикатор **«REG»**, и функция REG будет выключена.

- Ручная настройка на другие местные радиостанции той же сети
- Данная функция работает только при включенной функции АF и при выключенной функции REG.

### Примечание:

- Данная функция работает, когда есть прием местных радиостанций единой сети.
- Проведите пальцем по слайдеру [ scieu ] или нажмите кнопку [ ∧ ]/[ √ ] для <sup>∨</sup> вызова региональной станции.
- Если условия приема выбранной радиостанции неудовлетворительные, проведите пальцем по слайдеру [scal] или нажмите кнопку [∧]/[√] для выбора того же номера. Устройство начнет прием местной радиостанции той же сети.

#### Переключение языка отображения РТУ

Вы можете выбрать один из 4 языков (английский, немецкий, шведский, французский).

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - **«ENGLISH»** (английский).
- **9**-① Выберите «LANGUAGE» (Язык).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [scal] или нажмите кнопку [∧]/[√] для выбора нужного языка.
- ❸-④ После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Функция автоматического сохранения станций ТР

Вы можете автоматически сохранить до 6 станций в памяти пресетов. Если количество принимаемых ТР-радиостанций меньше 6, настройки радиостанций, уже имеющиеся в памяти, не перезаписываются.

- **⊙**-① Когда на экране отображается значок **Тн**, выберите пункт **«AUTO STORE»**.
- ●-② Нажмите кнопку [ENT] для запуска функции автосохранения.
- Настройки радиостанций с хорошим качеством приема будут автоматически сохранены в память предварительных настроек.
  - \* Даже при выборе FM1 или FM2, станции TP сохраняются в памяти для FM3.

### Управление в режиме USB

### Операции с запоминающими устройствами USB

### Память USB

- USB это аббревиатура для Universal Serial Bus (Универсальная последовательная шина), этот термин относится к стандарту внешней шины, поддерживающей передачу данных на скорости 12 Мбит/с.
- Это устройство совместимо с USB 1.1/2.0 с максимальной скоростью передачи данных до 12 Мбит/с.
- Поддерживается воспроизведение только тех устройств USB, подключаемых через USB-кабель к ресиверу, которые классифицируются как «запоминающие устройства USB»; работа с другими типами устройств не гарантируется.
  - \* Устройства, совместимые с классом «запоминающие устройства USB», могут использоваться сразу после подключения к управляющему устройству без необходимости установки каких-либо специальных драйверов или программного обеспечения.
- Обратитесь к производителю Вашего устройства USB за информацией о том, поддерживает ли оно стандарты класса «запоминающее устройство USB».
- Данное устройство поддерживает воспроизведение только аудиофайлов MP3/ WMA/AAC.
- Для предотвращения случайной потери данных всегда создавайте резервные копии важных данных на компьютере.
- Данное устройство не поддерживает подключение к компьютеру. Кроме того, не поддерживается воспроизведение запоминающих устройств, подключенных через USB-концентраторы.
- Если запоминающее устройство USB содержит несколько виртуальных дисков, будет обнаружен только один диск.
- Воспроизведение запоминающих устройств USB с функциями безопасности не поддерживается.
- Порядок, в котором записываются файлы, может различаться в зависимости от типа подключенного запоминающего устройства USB (фактический порядок воспроизведения может отличаться от порядка файлов, отображаемых на экране Вашего компьютера).
- Если непрерывно переключать папки, время воспроизведения будет равным «00:00», а звук не будет воспроизводиться.

### Что такое МР3?

МРЗ - это метод сжатия звуковых данных, соответствующий типу 3 звукового формата стандарта МРЕС. Эти методы сжатия звука были внедрены пользователями персональных компьютеров и стали стандартными форматами. Сжатые звуковые данные занимают около 10 процентов от их исходного объема, сохраняя высокое качество звучания. Это значит, что на одно запоминающее устройство USB можно записать несколько музыкальных дисков CD, что позволяет намного дольше слушать музыку\*.

\* Это зависит от емкости запоминающего устройства USB.

### Что такое WMA?

WMA — это аббревиатура для Windows Media Audio — формата аудиофайлов, разработанного Корпорацией Microsoft.

### Примечания:

- При воспроизведении файлов с DRM звук не будет выводиться (индикатор «--:--» WMF мигает 5 секунд, а затем выполняется переход к следующей записи).
- Логотипы Windows Media™ и Windows® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.

## Для отключения защиты DRM (Digital Rights Management)

 При использовании Windows Media Player 9/10/11, щелкните по вкладке TOOL→OPTIONS→MUSIC RECORD, затем в Recording settings снимите флажок для RECORD PROTECTED MUSIC. Затем, восстановите файлы. Использование восстановленных вами WMA файлов остается под вашей

ответственностью.

### Что такое ААС?

- AAC это аббревиатура для «Advanced Audio Coding» — термина, относящегося к технологии сжатия аудиоданных, используемой совместно со стандартами сжатия видео MPEG-2 и MPEG-4.
- Поддерживается воспроизведение файлов ААС, созданных при соблюдении следующих условий:
- Файлы ААС закодированы в проигрывателе iTunes версии 7.0 или более ранней.
- Файлы с расширением «.m4a» («.M4A»).
- Записи, приобретенные в магазине iTunes, а также файлы, имеющие защиту от копирования, не воспроизводятся.
- При воспроизведении файлов ААС, имеющих данные изображений, перед началом воспроизведения может пройти некоторое время.
- В зависимости от версии проигрывателя iTunes, используемого для кодирования файлов ААС, файлы могут воспроизводиться неправильно.

## Меры предосторожности при создании файлов MP3/ WMA/ AAC

 Используемая частота дискретизации и скорость

Подробнее см. в разделе «USB» (стр. 43).

### • Расширения файлов

- Всегда добавляйте расширение файлов «.МРЗ», «.WMА» или «.М4А» для файлов MP3, WMA или ААС, используя однобайтовые символы. Если Вы укажете другое расширение или забудете указать расширение, файл не будет воспроизводиться.
- Файлы, в которых отсутствуют данные MP3/ WMA/AAC, воспроизводиться не будут. При попытке воспроизведения файлов, не имеющих данных MP3/WMA/AAC, на экране появится надпись «NO FILE» (Нет файла).
  - \* При воспроизведении файлов с переменной скоростью передачи данных время воспроизведения может отличаться от места воспроизведения.
  - \* При воспроизведении файлов MP3/WMA/ AAC будет слышна небольшая пауза.

### • Формат данных (файловая структура)

- При записи файлов MP3/WMA/AAC
  необходимо выбирать в качестве формата
  файловой системы «FAT12», «FAT16» или
  «FAT32». При записи диска в ином формате
  нормальное воспроизведение может
  оказаться невозможным.
- 2. При воспроизведении MP3/WMA/AAC могут выводиться заголовок каталога и имя файла, однако они должны включать не более 64 алфавитно-цифровых символов (не считая расширения).
- 3. Не добавляйте название к файлу внутри папки с тем же названием.

### Примечание:

 Имена файлов, имеющие менее 8 символов (без расширения) отображаются заглавными буквами.

### • Структура каталогов

 USB с каталогами, содержащими более 8 иерархических уровней, воспроизводиться не будут.

### Количество файлов в каталоге

- В одном каталоге могут быть распознаны до 255 файлов. Всего может быть распознано до 512 папок и возможно воспроизведение до 130560 файлов.
- Записи воспроизводятся в том порядке, в каком они были записаны на USB (записи могут не всегда воспроизводиться в том порядке, в каком они отображаются на ПК).
- 3. В зависимости от программного обеспечения для кодирования, применяемого при записи, возможно появление шумов.

### **▲**осторожно

- Вставлять и извлекать запоминающие устройства USB можно, только когда к ним не осуществляется доступ. Подключение или отключение устройств в следующих случаях может привести к потере данных:
  - Если во время записи запоминающее устройство USB извлекается или отключается питание ресивера.
  - В случае если устройство подвержено воздействию статического электричества или электромагнитных помех.
- Не оставляйте запоминающие устройства USB в автомобиле, если в этом нет необходимости. Воздействие прямых солнечных лучей или высокой температуры может вызвать деформацию или повреждение запоминающего устройства USB.

### Управление в режиме USB

### Подключение запоминающих устройств USB

- 1. Подключите запоминающее устройство USB к USB-порту.
  - Воспроизведение начнется с первого файла. записанного на устройстве.
  - \* Если устройство не распознается, нажмите кнопку [ 💟 ] для перехода в меню Source и выберите устройство в качестве источника сигнала.
  - \* Всегда полностью вставляйте устройство в разъем. Неплотное подключение может стать причиной неспособности распознать устройство.
  - \* В зависимости от количества записанных файлов может потребоваться некоторое время на их чтение.
  - \* Порядок, в котором записываются файлы. может различаться в зависимости от типа подключенного запоминающего устройства (фактический порядок воспроизведения может отличаться от порядка файлов, отображаемых на экране Вашего компьютера).

### Прослушивание записей на подключенном запоминающем устройстве USB

- 1. Нажмите кнопку [ 🔾 ] для переключения в меню Source и выберите «USB». При выборе запоминающего устройства USB воспроизведение начнется с того места, где оно было остановлено в прошлый раз (кроме файлов DRM).
  - \* При подключении запоминающего устройства USB на экране появится индикатор режима USB.
  - \* При отключении и последующем подключении запоминающего устройства USB воспроизведение начнется с того положения, где оно было остановлено.
  - \* Если запоминающее устройство USB было отключено, а затем было подключено другое устройство USB, воспроизведение начнется с первого файла, записанного на устройстве.

### Остановка воспроизведения

1. Нажмите кнопку [ ], чтобы переключиться в другой режим (не USB).

### **▲** осторожно

Не отключайте запоминающие устройства USB, когда выбран режим USB, так как это может привести к потере или повреждению данных на устройстве USB.

Всегда создавайте и сохраняйте резервные копии важных данных на компьютере.

2. Извлеките запоминающее устройство USB из USB-порта.

- Пауза воспроизведения
  1. Нажмите кнопку [мите вът] для приостановки воспроизведения. На дисплее появляется индикация «PAUSE».
- 2. Чтобы возобновить воспроизведение, еще раз нажмите кнопку [ № 11].

### Выбор трека

- Следующий трек
- 1. При нажатии кнопки [>] воспроизведение перейдет к началу следующего трека.
- 2. При каждом нажатии кнопки выполняется переход к следующей записи.

### Предыдущий трек

- 1. При нажатии кнопки [<] воспроизведение перейдет к началу текущего трека.
- 2. При двукратном нажатии кнопки [<] воспроизведение перейдет к началу предыдущего трека.

### Ускоренное перемещение в прямом или обратном направлении

- Быстрая перемотка вперед Нажмите и удерживайте кнопку [>] более 1секунды.
- Быстрая перемотка назад Нажмите и удерживайте кнопку [<] более 1секунды.

Функция возврата в начало Нажмите и удерживайте кнопку [ 🗐 ] более 1 секунды, чтобы начать воспроизведение первой записи текущей папки запоминающего устройства USB.

### Другие режимы воспроизведения

### Параметры режима USB

- Выберите пункт OPTION в меню, чтобы войти в режим регулировки параметров USB.
- Проведите пальцем по слайдеру [SCAL]
   или нажимайте кнопку [∧]/[√] —
   режимы регулировки параметров USB
   будут переключаться в следующем
   порядке:

### «SCAN» ↔ «REPEAT» ↔ «RANDOM» ↔ «SCAN»

### Примечание:

 Во время воспроизведения в одном из специальных режимов перед пунктом «SCAN» появится надпись «TRICK OFF».

### • Сканирующее воспроизведение

Эта функция позволяет определить и прослушать первые 10 секунд каждого трека в текущей папке.

- **⊙**-① Выберите «SCAN»
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ©-③ Проведите пальцем по слайдеру [ SCRL] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «ТВАСК»
- ❸-④ Нажмите кнопку [ENT] перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «TRACK SCAN» (Сканирование записей).
- ூ. Во время сканирования значок 

   □ □ □ □ будет мигать.
  - \* Сканирующее воспроизведение всех записей начинается с записи, следующей за текущей записью.
  - \* Сканирующее воспроизведение продолжится в следующей папке, когда все записи в текущей папке будут просканированы.

### Сканирующее воспроизведение всех записей

Эта функция позволяет определить и прослушать первые 10 секунд каждого трека в каждой папке.

- **⊙**-① Выберите «SCAN»
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ SCFIL ] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «ALL».
- ⊕-® Во время сканирования значок будет мигать.
  - \* Сканирующее воспроизведение всех записей начинается с записи, следующей за текушей записью.

### Повторное воспроизведение

Эта функция позволяет многократно воспроизводить текущую запись.

- **©**-① Выберите **«REPEAT»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.

- О-⑤ На экране появится значок : 1 = .

### • Многократное воспроизведение всего

Эта функция позволяет многократно воспроизводить все записи MP3/WMA/AAC в текущей папке.

- ❸-① Выберите «REPEAT».
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ schl ] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «ALL».
- ❸-④ Нажмите кнопку [ENT] перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «ALL REPEAT» (Сканирование всех записей).
- **9**-⑤ На экране появится значок

### Воспроизведение в случайном порядке Эта функция позволяет воспроизводить все записанные треки в случайном порядке.

**9**-① Выберите «RANDOM».

- ⊕-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.

  ∧
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ <sup>SCPL</sup>] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «TRACK».
- **9**-® На экране появится значок

### Воспроизведение всех записей в случайном порядке

Эта функция позволяет воспроизводить все записи во всех папках на запоминающем устройстве USB в случайном порядке.

- **©**-① Выберите **«RANDOM»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ schl] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «ALL».
- ❸-④ Нажмите кнопку [ENT] перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «ALL RANDOM».
- О-⑤ На экране появится значок ☐☐☐☐ .

### Управление в режиме USB

- Отмена специального режима воспроизведения
- **©**-① Выберите **«TRICK OFF»**.
- 9-② Нажмите кнопку [ENT] для отмены специального режима воспроизведения.
- О-3 На экране появится обычное меню воспроизведения.

### Выбор папки

Эта функция позволяет выбрать папку, содержащую файлы MP3/WMA/AAC, и запустить воспроизведение с первого трека в папке.

- Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[√].
   Нажмите кнопку [∧] для перехода к следующей папке. Нажмите кнопку [√] для перехода к предыдущей папке.
  - \* Если нажать кнопку [ \( \) ] в последней папке, будет выполнен переход к первой папке.
  - \* Папки без файлов MP3/WMA/AAC не выбираются.

### Управление в режиме iPod

В этом разделе описаны действия при подключении плеера Apple iPod к USB-порту. **Примечания**:

- Более подробную информацию об условиях работы можно найти в Руководстве по эксплуатации плеера iPod.
- Воспроизведение с iPod иных версий может оказаться невозможным или может происходить с отклонениями.
- Перечень моделей Apple iPod, совместимых с данным устройством, можно получить у дилера Clarion или на сайте www.clarion.com.

### Подключение плеера iPod

Когда плеер iPod подключен к порту USB, режим **«Shule»** (Перемешивание), настроенный на iPod, работает следующим образом:

- Режим **«Shuffle (Albums)»** Воспроизведение в случайном порядке
- Режим «Shuffle (Songs)» Воспроизведение в случайном порядке

Если iPod поддерживает воспроизведение видео, то экран будет выглядеть следующим образом, прежде чем переключится в меню iPod.



Нажмите кнопку **[ENT]** для входа в меню музыки или видео.

### Выбор режима iPod

- Подсоедините iPod к разъему USB. Система автоматически распознает подсоединенное устройство и переключится в режим USB (режим iPod) и через некоторое время начнет воспроизведение.
- При подключении iPod:
- 1. Нажмите кнопку [ С] для переключения в меню Source (Источник).
- Нажмите кнопку [USB] для выбора режима iPod. Система переключится в режим USB (на режим iPod) и начнет воспроизведение с предыдущей позиции.

### Управление в режиме iPod

### Примечание:

- Следующие операции в Режиме воспроизведения работают так же, как в режиме USB:
  - Выбор записей: [<]/[>]
  - \* Ускоренное перемещение в прямом или обратном направлении: [<]/[>]

\* Пауза: [ МПТЕ ЕПТ ]
Подробнее см. в разделе «Управление в режиме USB» (стр. 23).

### Другие функции воспроизведения (в режиме воспроизведения) Примечания:

- Эти функции не поддерживаются в режиме меню iPod.
- Функция перемешивания (Random), настроенная в плеере iPod. не меняет состояние после подключения / отключения плеера.
- Функция повторения (Repeat), настроенная в плеере iPod. изменит режим после подключения / отключения плеера к данному устройству.

### Параметры режима iPod

- переключения в меню ADJ.
- **2**. Выберите пункт **«OPTION»** в меню, чтобы войти в режим регулировки параметров USB.
- $oldsymbol{\Theta}$ . Проведите пальцем по слайдеру [  $^{\mathtt{SCRL}}_{\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }$ или нажимайте кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] режимы регулировки параметров iPod будут переключаться в следующем порядке:

«REPEAT» ↔ «RANDOM» ↔ «OUTPUT FORM» ↔ «SIMPLE MODE» ↔ «REPEAT»...

### Примечание:

• Во время воспроизведения в одном из специальных режимов перед пунктом «REPEAT» появится надпись «TRICK OFF».

#### • Повторное воспроизведение

Многократное воспроизведение одной записи. **⊙**-① Выберите «**REPEAT**».

- 9-2 Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-3 Проведите пальцем по слайдеру Г SCRL ] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «ON».
- **9**-4 Нажмите кнопку [ENT] перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «REPEAT ON».
- 9-⑤ На экране появится значок

### Отключение повтора

Эта функция позволяет многократно воспроизводить все записи в текущей папке.

- **9**-① Выберите **«REPEAT»**.
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора «OFF».
- **9**-4 Нажмите кнопку **[ENT]** перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «REPEAT OFF».

### • Воспроизведение в случайном порядке Воспроизведение всех альбомов в выбранной

категории в случайном порядке соответствует команде «Shuffle (Albums)» плеера iPod.

- **⊙**-① Выберите «RANDOM».
- 9-2 Нажмите кнопку [>]. чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ SCRL] или нажмите кнопку [ \ ] / [ \ ] для выбора «TRACK».
- ❸-④ Нажмите кнопку [ENT] перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «TRACK RANDOM».
- 9-⑤ На экране появится значок

### • Воспроизведение всех записей в случайном порядке

Воспроизведение всех треков в выбранной категории в случайном порядке соответствует команде «Shuffle (Songs)» плеера iPod.

- **9**-① Выберите «**RANDOM**».
- **9**-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-3 Проведите пальцем по слайдеру Г зсята или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для выбора
- **9**-4 Нажмите кнопку **[ENT]** перед возвратом к первому выбранному пункту на экране появится надпись «ALL RANDOM».
- **9**-© На экране появится значок **ВЕПП**.

### Отмена специального режима воспроизведения

- **9**-① Выберите **«TRICK OFF»**.
- **9**-2 Нажмите кнопку [ENT] для отмены специального режима воспроизведения.
- **9**-3 На экране появится обычное меню воспроизведения.

### Примечание:

• При воспроизведении последней записи в выбранной категории в режиме перемешивания, если отключить, а затем опять включить зажигание автомобиля, воспроизведение начнется с другой записи.

### Управление в режиме iPod

### • Выбор категории в меню музыки iPod

- Нажмите и удерживайте кнопку [ ] более 1 секунды.
- Выберите для переключения меню музыки или видео.
- 3. Если выбрать в списке **«MUSIC»**, на экране появятся категории меню музыки iPod.

### Примечания:

- Если плеер iPod не поддерживает видео, категории меню музыки iPod появятся сразу.
- Работа в режимах повторения и перемешивания не поддерживается в режиме меню iPod.
- Если в режиме меню iPod быстро нажимать кнопки [<]/[>] или [∧]/[√], воспроизведение может не осуществляться. ∧
- Проведите пальцем по слайдеру [SCAL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора категории.
- 5. В меню музыки iPod есть 6 категорий:
  - Playlists (Списки воспроизведения)
  - Artists (Исполнители)
  - Albums (Альбомы)
  - Songs (Песни)
  - Genres (Жанры)
  - Composers (Композиторы)
- Нажимайте кнопки [<]/[>] для перехода между уровнями.
- Когда появится название записи, нажмите кнопку [ENT].
  - Воспроизведение начнется с первой записи в выбранной категории, а режим меню iPod будет отменен.
  - В зависимости от категории могут отображаться вложенные папки.
     В этом случае используйте кнопки [∧]/[∨] для переключения между вложенными папками, а затем используйте кнопку [ENT] для выбора требуемой вложенной папки.
  - Когда отображается название записи, нажатие кнопки [<] позволяет вернуться к режиму отображения имени текущей папки.
- Проведите пальцем по слайдеру [SCAL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора трека из категории.

### • Выбор категории в меню видео iPod

- Нажмите и удерживайте кнопку [ ] более 1 секунды.
- Выберите для переключения меню музыки или видео.
- Если выбрать в списке «VIDEO», на экране появятся категории меню видео iPod.

### Примечание:

- Работа в режимах повторения и перемешивания не поддерживается в режиме меню iPod.
- Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора категории.
- Категории в меню видео iPod зависят от модели плеера iPod.
  - \* Если во время воспроизведения видеофайлов отключить, а затем опять включить зажигание или отсоединить плеер iPod, воспроизведение нельзя будет продолжить.
  - \* В режиме видео iPod нельзя включить режим воспроизведения в случайном порядке. В меню видео отсутствуют альбомы.
  - \* Пожалуйста, выберите в настройках плеера iPod английский язык, так как данное устройство может отображать только надписи на английском языке.

### Алфавитный поиск в меню iPod

Эта функция осуществляет поиск вложенных папок по требуемым буквам алфавита.  $\land$ 

- Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[√] в режиме меню iPod для выбора требуемой категории.
- Нажмите и удерживайте кнопку [>] более 1 секунды.
  - \* Подпапки отображаются в зависимости от категории. Проведите пальцем по слайдеру [ СПР ] или нажмите кнопку [ Л ]/[ Л ] для переключения подпапок и нажмите кнопку [ ] для входа в следующую подпапку.
- 3. Нажмите и удержите кнопку [ 📮 ] более 1 секунды.
  - \* На экране появится небольшое окно для ввода символов.
- Выберите букву, проведя пальцем по слайдеру [SCAL] или нажмите кнопку [∧]/[√], и нажмите кнопку [ENT] для выполнения поиска.
- 5. Появится надпись «SEARCHING» (Поиск).

### Управление в режиме iPod

### Отображение заголовков

Данное устройство поддерживает отображение информации о записях, передаваемой подключенным плеером iPod.

- Символы должны иметь кодировку UTF-8; отображаются английские буквы и цифры, некоторые значки и некоторые символы умляутов.
- Неподдерживаемые символы будут заменены символом звездочки.

### • Формат выходного сигнала

Эта функция позволяет выбирать тип выходного сигнала данного устройства — цифровой или аналоговый. Этот параметр влияет на воспроизведение видео на плеере iPod 5G. При подключении других моделей плеера (не iPod 5G), или если Вы воспроизводите только аудиофайлы, пожалуйста, установите для этого параметра вариант «DIGITAL» (Цифровой). Если выбрать для этого параметра вариант «ANALOG» (Аналоговый), потребуется приобретаемый отдельно видеокабель iPod CCA723.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «DIGITAL».
- **©**-① Выберите **«OUTPUT FORM»** (Формат выходного сигнала)
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[∨], чтобы выбрать «DIGITAL» или «ANALOG».
- После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Примечание:

 Изменение этого параметра начнет действовать только после отключения и повторного подключения плеера iPod.

### Включение упрощенного режима управления

Эта функция позволяет выбирать режим управления плеера iPod.

- Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.).
   Выберите «SIMPLE MODE» (Упрошенный
- **©**-① Выберите **«SIMPLE MODE»** (Упрощенный режим).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[∨], чтобы выбрать «ОN» (Вкл.) или «OFF» (Выкл.).

### • ON

Содержимым плеера iPod можно управлять из плеера iPod.

### • OFF

Содержимым плеера iPod можно управлять с данного устройства.

• После завершения настройки нажмите кнопку [ENT] для возврата к первому выбранному пункту.

### Примечания:

 Когда включен упрощенный режим управления iPod, на экране появится сообщение «iPod Mode» (Режим iPod), как показано ниже, и нельзя будет переключиться на другую раскладку дисплея.



- Когда упрощенный режим включен, не следует одновременно управлять плеером iPod и данным ресивером.
- У плееров iPod 5G и iPod nano 1G нельзя одновременно выбрать цифровой формат выходного сигнала и упрощенный режим управления.
  - \* Формат выходного сигнала: Цифровой и упрощенный режим: Выключен по умолчанию
  - \* Формат выходного сигнала: Цифровой и упрощенный режим: Включен не выбирается
  - \* Формат выходного сигнала: Аналоговый и упрощенный режим: Включен/отключен требуется кабель ССА723
- Когда упрощенный режим включен, пожалуйста, не отключайте режим повторения записей в настройках плеера iPod.

С помощью технологии Bluetooth® можно использовать встроенную аудиосистему автомобиля для прослушивания музыки с мобильного телефона или переносного аудиоплеера без использования проводов. Вы можете просмотреть книгу контактов, ответить на поступивший звонок, позвонить или послушать музыку.

### Примечание:

- После сопряжения аудио устройства доступны следующие операции управления, аналогичные режиму USB:
- \* Воспроизведение/Пауза
- \* Переход к предыдущему/последующему треку Подробнее см. в разделе **«Управление в режиме USB»** (стр. 23).

### Основные операции

- Нажмите кнопку [ADJ] для переключения в меню ADJ.
- Выберите «TEL» в меню, изображение на экране изменится следующим образом.



- Нажмите кнопку [>] для выбора CALL и перехода в TEL MENU.
- Нажмите кнопку [<] для выбора **OPT** и перехода в режим TEL OPTION.

#### Примечание:

 «CALL» появится на экране только при подключении сопряженного телефона.

### TEL MENU (Способы звонка)

Проведите пальцем по слайдеру  $[\stackrel{\text{SCPL}}{\rightarrow}]$  или нажмите кнопку  $[\land]/[\lor]$  — режимы звонка будут переключаться в следующем порядке: «PHONE BOOK»  $\leftrightarrow$  «REDIAL»  $\leftrightarrow$  «PHONE BOOK»...

• Выполнение звонка из телефонной книги Пользователь может найти необходимое имя контакта в книге контактов и набрать его номер. Также, пользователь может выполнить звонок с мобильного телефона.

- **0**-① Выберите **«PHONE BOOK»**.
- О-② Нажмите кнопку [>] для входа в режим контактов (в этом случае дроведите пальцем по слайдеру [ऽ□□] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора нужного имени контакта).
- При отображении имени контакта, прикоснитесь к кнопке [>] для просмотра деталей.
- О-④ После появления на экране имени контакта или деталей, нажмите кнопку [ENT] для набора номера.

### Журнал полученных/набранных/ пропущенных вызовов

Вы можете выполнить звонок из журнала полученных/набранных/пропущенных звонков.

- 0-① Выберите «HISTORY».
- О-② Нажмите кнопку [>] для входа в режим контактов (в этом случае дроведите пальцем по слайдеру [□□□□] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора нужного имени контакта).
- Ф-® При отображении имени контакта, прикоснитесь к кнопке [>] для просмотра деталей.
- О-④ После появления на экране имени контакта или деталей, нажмите кнопку [ENT] для набора номера.

### Примечание:

 В журнале звонков будут отображены звонки только после подключения телефона к устройству. Синхронизация звонков между устройством и телефоном отсутствует.

### • Повторный набор номера

Вы можете набрать последний набранный номер.

- О-⊕ Выберите «REDIAL».
- Ф-② Нажмите кнопку [ENT] для повторного набора последнего номера.

### • Набор номера

Позвонить вы можете, непосредственно набрав номер телефона.

Для набора номера вы можете использовать кнопки 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \*, # и +.

- **0**-② Выберите «DIAL NUMBER».
- **0**-② Нажмите кнопку [>] для входа в режим набора номера.
- О-② С помощью кнопок [<] или [>] переместите курсор.
- О-② Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора номера.
- **0**-② Нажмите кнопку **[ENT]**, чтобы позвонить на выбранный номер.

#### • Ответ на звонок

 Вы можете ответить на входящий звонок, нажав любую кнопку (кроме слайдера [SCPL]).

### • Завершение звонка

 Вы можете отклонить входящий звонок или завершить текущий с помощью слайдера [SCPL]

### Параметры настройки телефона

Проведите пальщем по слайдеру
 [SCRL] или нажмите кнопку [ ↑]/[ ∨] —
 режимы регулировки телефона будут
 переключаться в следующем порядке:
 «PAIRING» ↔ «SELECT» ↔ «DELETE»
 ↔ («DISCONNECT») ↔ («ADD
 PHONEBOOK» ↔ «DEL PHONEBOOK»
 ↔ «DEL HISTORY») ↔ «BOOK TYPE»
 ↔ «RING VOL» ↔ «AUTO ANSWER»
 ↔ «AUTO CONNECT» ↔ «PASS KEY»
 ↔ «ADDRESS» ↔ «BT NAME» ↔
 «VERSION» ↔ «PAIRING»...

### Примечания:

- При сопряжении в первый раз на экране будет отображено «BOOK TYPE» перед «PAIRING». Выбрав один раз тип книги, она всегда будет появляться в списке вариантов.
- «DISCONNECT» появится на экране только при подключении сопряженного телефона.
- Сообщения «ADD PHONEBOOK», «DEL PHONE¬BOOK» и «DEL HISTORY» появятся на экране при подключении мобильного телефона и при наличии сохраненных контактов в книге.

### Параметры настройки режима ВТ

- В режиме ВТ 
   переключения в меню ADJ.
- Выберите пункт OPTION в меню, чтобы войти в режим регулировки параметров ВТ
- Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[√] — режимы регулировки ВТ В будут переключаться в следующем порядке:

### • Сопряжение

Этот параметр используется для выполнения сопряжения через Bluetooth с мобильным телефоном.

К аппарату можно подключить до 5 мобильных телефонов и одно аудио устройство.

- **0**-① Выберите «PAIRING».
- **0**-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-® Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[√], чтобы выбрать «TELEPHONE» или «AUDIO», затем нажмите кнопку [ENT].
- **0**-④ При выборе **«TÉLEPHONE»**, проведите пальцем по слайдеру [□СР-] или нажмите кнопку [∧]/[√], чтобы выбрать **«MEMORY 1»** до **«MEMORY 5»**.
- О-⑤ Нажмите кнопку [ENT] для перехода в режим сопряжения.

#### Примечания:

- Активация режима сопряжения отключит все подключенные в данный момент устройства.
- Это устройство не будет подключаться к ранее подключенному устройству после отмены режима сопряжения.

### • Выбор

Эта настройка предоставляет пользователю возможность выбора один из сопряженных мобильных телефонов.

- **0**-① Выберите **«SELECT»**.
- Ф-② Нажмите кнопку [>] для просмотра списка сопряженных мобильных телефонов.
- •• Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора одного из 5 мобильных телефонов.
- Нажмите кнопку [ENT] для подключения. Подключенные устройства позволяют использовать все функциональные возможности.

### Примечания:

- Убедитесь, что Bluetooth® на мобильном телефоне включен во время запроса о подключении.
- При подключении устройства на экране появится индикатор «\*».
- Индикаторы « Т.п. » и « т.п. » появятся на экране, только в том случае, если поддерживаются мобильным телефоном.

### Удаление

Эта настройка предоставляет пользователю возможность удалить один из сопряженных устройств из списка.

В параметре TEL OPTION:

- **0**-① Выберите **«DELETE»**.
- О-② Нажмите кнопку [>] для просмотра списка сопряженных мобильных телефонов<sub>∧</sub>
- Ф-® Проведите пальцем по слайдеру [scal] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора одного из 5 мобильных телефонов.
- Ф-④ Нажмите кнопку [ENT], на экране будет отображено сообщение «DELETED?».
- Нажмите и удержите кнопку [ENT] в течение 2 секунд для удаления сопряженного устройства.

### В параметре ВТ

- **⊙**-① Выберите **«DELETE»**.
- ❸-③ Нажмите и удержите кнопку [ENT] в течение 2 секунд для удаления сопряженного устройства.

### Примечание:

 После удаления устройства, сопряженное устройство не будет автоматически включено в список.

### • Отключение

Эта функция используется для отключения подключенного в данный момент устройства.

- **0**-① Выберите **«DISCONNECT»**.
- Нажмите кнопку [>], на экране будет отображено сообщение «DISCONNECT?».
- О-3 Нажмите и удержите кнопку [ENT] в течение 2 секунд для отключения сопряженного устройства.

### Добавление контакта в книгу

Эта функция используется для добавления контакта из мобильного телефона.

- **0**-① Выберите **«ADD PHONEBOOK»**.
- Ф-② Нажмите кнопку [ENT] для входа в режим ожидания, «STAND BY» начнет мигать.
- **0**-③ В режима ожидания отправьте контакты последнего мобильного телефона.

### Примечания:

- Появление на экране сообщения «COMPLETED», означает, что добавление контакта в книгу успешно завершено.
- Общее количество контактов зависит от выбранного типа книги.

### • Удаление книги контактов

Эта настройка предоставляет пользователю возможность удаления одного или всех номеров.

- **0**-① Выберите «**DEL PHONEBOOK**».
- Ф-② Нажмите кнопку [>], на экране будет отображен подключенный в данный момент телефон.
- О-3 Нажмите кнопку [ENT] для перехода в режим выбора.
- О-④ Проведите пальцем по слайдеру [э́с¬н\_] или нажмите кнопку [∧]/[√], чтобы выбрать «ALL DELETE» или «1 DELETE», затем нажмите кнопку [ENT].
- **0**-® После выбора **«ALL DELETE»**, нажмите кнопку **[ENT]** для активации.
- О-® При выборе «1 DELETE» проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨], чтобы выбрать один из необходимых номеров, затем нажмите кнопку [ENT].
- О-⑦ Нажмите и удержите кнопку [ENT] в течение 2 секунд для удаления.

### • Удаление истории

Эта функция используется для удаления истории звонков.

- **0**-① Выберите **«DEL HISTORY»**.
- О-② Нажмите кнопку [>], на экране будет отображено сообщение «DELETED?».
- О-3 Нажмите и удержите кнопку [ENT] в течение 2 секунд для удаления.

#### Тип книги

Доступны 3 типа телефонной книги, которые сохраняются в памяти.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «TYPE 3».
- **0**-① Выберите **«BOOK TYPE»**.
- О-2 Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-3 Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку  $[\Lambda]/[V]$ для выбора настройки в следующей последовательности: TYPE1, TYPE 2 или TYPE 3.
- О-④ На экране будет отображено «ALL MEMORY IS DELETED».
- О-⑤ Нажимайте кнопку [ENT] в течение 2 секунд для изменения настроек.

Тип Телефон	1	2	3
MEMORY 1	250 номеров	200 номеров	100 номеров
MEMORY 2	250 номеров	100 номеров	100 номеров
MEMORY 3	0 номеров	100 номеров	100 номеров
MEMORY 4	0 номеров	50 номеров	100 номеров
MEMORY 5	0 номеров	50 номеров	100 номеров

### Примечание:

• После изменения настроек все ранее сохраненные данные будут удалены.

### • Уровень громкости звонка

Этот параметр используется для настройки уровня громкости звонка каждого телефона.

- Исходное значение кода, установленное на предприятии-изготовителе. - «5». (диапазон регулировки: от 1 до 10)
- **0**-① Выберите «RING VOL».
- 0-2 Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-З Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] для изменения уровня громкости звонка.

#### Автоматический ответ

Эта настройка определяет ответ на входящий звонок: автоматический или вручную.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.).
- **0**-① Выберите **«AUTO ANSWER»**.
- О-2 Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-3 Проведите пальцем по слайдеру [ □СР ] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] чтобы выбрать «ON» (Вкл.) или «OFF» (Выкл.).

Любой входящий звонок будет автоматически принят в течение 5 секунд.

Пользователь должен вручную ответить на звонок.

### • Автоматическое подключение

Эта функция позволяет автоматически подключиться к ранее подключенному устройству.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.).
- О-① Выберите «AUTO CONNECT».
- О-2 Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- О-3 Проведите пальцем по слайдеру [ □СР∟] или нажмите кнопку [ ∧ ] / [ ∨ ] чтобы выбрать «ON» (Вкл.) или «OFF» (Выкл.).

Включено автоматическое подключение.

Выключено автоматическое подключение.

### Примечание:

• Если пользователь вручную отключит устройство, ресивер не попытается повторно подключиться к устройству, даже если параметр «AUTO CONNECT» установлен на «ON».

### • Пароль

Пользователь может ввести новый 4-значный пароль в диапазоне от 0 до 9 для безопасности сопряжения устройств. Этот новый пароль используется для режима последовательного сопряжения с другими устройствами.

- \* Исходное значение кода, установленное на предприятии-изготовителе, - «1234».
- **0**-① Выберите «PASS KEY».
- Ф-2 Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- На экране будет отображен установленный по умолчанию пароль. Нажмите кнопку [ENT] для изменения настройки.
- ••• С помощью кнопок [<] или [>] переместите курсор.
- Ф-® Проведите пальцем по слайдеру [schu] или нажмите кнопку [∧]/[√] для выбора нужных символов.
- **0**-® Нажимайте кнопку **[ENT]** в течение 2 секунд для сохранения в памяти.
- **О**-⑦ На экране будет отображено **«MEMORY»**. **Примечание:**
- Оба устройства Bluetooth должны иметь тот же пароль для удачного сопряжения.

### • Адресация

Означает уникальный адрес Bluetooth. Адрес состоит из 12 значений.

- **0**-① Выберите **«ADDRESS»**.
- Ф-② Нажмите кнопку [>], на экране будет отображен адрес Bluetooth.

### Название ВТ

Означает название устройства, предназначенное для сопряжения.

- **0**-① Выберите **«ВТ NAME»**.
- Ф-② Нажмите кнопку [>], на экране будет отображено название устройства.

### • Версия

Отображает на экране версию программного обеспечения Bluetooth.

- **0**-① Выберите **«VERSION»**.
- Нажмите кнопку [>], на экране будет отображена версия Bluetooth.

### Общие Операции

### Код безопасности

Данное устройство может препятствовать краже, проверяя зарегистрированный код безопасности, если он зарегистрирован. Код безопасности регистрируется в режиме настройки в разделе «CODE». Для первоначальной установки код безопасности не требуется. Если код безопасности зарегистрирован, при отключении или замене автомобильного

Если код безопасности зарегистрирован, при отключении или замене автомобильного аккумулятора появится запрос на ввод кода безопасности для активации устройства. На экране появится надпись «INPUT 0000», а цифры «0000» будут мигать.



- Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для выбора цифр 1~6 и ввода кода безопасности.
  - \* После ввода первой цифры «0000» перестанет мигать.
- Нажмите кнопку [>] для перехода к следующему разряду кода.



 Нажмите кнопку [>] для подтверждения завершения ввода 4-разрядного кода безопасности.



4. В случае успешного ввода пароля, устройство включится.

### **▲** осторожно

В случае ввода неверного кода на некоторое время, в течение которого нельзя будет выполнять никакие операции, появится символ «---». После завершения периода блокировки, на экране опять появится приглашение «INPUT 0000». Если неверный код введен не более 7 раз, период блокировки составляет 15 секунд, если он неверный код введен более 7 раз, период блокировки составляет 15 минут.

### Режим настройки

- Нажмите кнопку [ ➡] для переключения в меню AD.I
- 2. Выберите пункт **«SETTING»** в меню, чтобы войти в режим настройки.
- Проведите пальцем по слайдеру [¬□СРР | или нажмите кнопку [∧]/[√] режимы регулировки звучания будут переключаться в следующем порядке:

«DISP BRIGHT» ↔ «BEEP» ↔ «CODE» ↔ «SCREEN SAVER» ↔ «AUTO SCROLL» ↔ «SCROLL SPEED» ↔ «DIMMER» ↔ «BLINKING LED» ↔ «AMP CANCEL» ↔ «INT- SWITCH» ↔ «SYSTEM CHECK»

\* Если никакие операции не выполняются в течение 10 секунд, режим ADJ отменяется и выполняется возврат в обычный режим.

### • Регулировка яркости дисплея

Вы можете отрегулировать яркость дисплея в соответствии с условиями установки устройства.

- \* Исходное значение кода, установленное на предприятии-изготовителе, «5». (диапазон регулировки: от 1 до 8)
- **©**-① Выберите **«DISP BRIGHT»** (Яркость дисплея).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- Ө-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCPL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для регулировки величины параметра.

### Примечания:

- Если включена и подсветка и освещение салона автомобиля, появится пункт «ILLUMI ON» (Освещение включено) и величина параметра. Если включена и подсветка, а освещение салона автомобиля отключено, появится пункт «ILLUMI OFF» (Освещение выключено) и величина параметра.
- Если подсветка отключена, появится только величина параметра.
- Уровни яркости дисплея, когда освещение салона автомобиля включено или отключено, можно устанавливать независимо.

### • Настройка звукового сигнала

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «ON».
- **9**-① Выберите **«ВЕЕР»** (Звуковые сигналы).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.


### Установка кода

- **©**-① Выберите **«CODE»** (Код).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.



### Если код не зарегистрирован

- ூ. Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[√] для регулировки величины параметра.
- ❸-④ Нажмите кнопку [<]/[>] для перехода к предыдущему или следующему разряду кода.

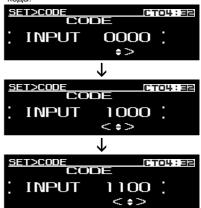

❸-⑤ После завершения настройки, нажмите кнопку [ENT] на две секунды для сохранения нового кода.



❸-⑤ На две секунды появится надпись «MEMORY XXXX», где «XXXX» — это введенный код.



### Примечание:

 Запишите введенный персональный код на случай, если забудете его.

#### Если код зарегистрирован

- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [SCRL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] для ввода зарегистрированного кода.
- ❸-④ Нажмите кнопку [<]/[>] для перехода к предыдущему или следующему разряду кода.



❸-⑤ После завершения ввода, нажмите кнопку [ENT] на две секунды для подтверждения.



❸-⑤ В случае успешного удаления зарегистрированного кода на две секунды появится надпись «DELETED» (Удален) и произойдет возврат к первому пункту.



❸-⑦ В случае неудачи при удалении зарегистрированного кода на две секунды появится надпись «FAILED» (Ошибка) и произойдет возврат к окну ввода кода «INPUT 0000».



### Включение и отключение функции экранной заставки

Данное устройство имеет функцию экранной заставки, которая позволяет показывать различные типы рисунков в области индикации рабочего состояния экрана в случайном порядке. Вы можете включить или отключить эту функцию. \* Если кнопки используются, когда включена функция экранной заставки, экран управления, соответствующий используемой кнопке, появляется на 30 секунд, а затем опять появляется экранная заставка.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «**ON**».
- **⊙**-① Выберите **«SCREEN SAVER»** (Экранная заставка).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [

  ¬ ]/[

  ¬ ] чтобы выбрать

  «ОN» (Вкл.) или «ОFF» (Выкл.).

### • Выбор режима прокрутки заголовков Установка режима прокрутки заголовков MP3/ WMA/AAC.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «ON».
- **⊙**-① Выберите «AUTO SCROLL» (Автоматическая прокрутка)
- ④-③ Проведите пальцем по слайдеру [schl] или нажмите кнопку [∧]/[√] чтобы выбрать «ОN» (Вкл.) или «ОFF» (Выкл.).
   ON

Автоматическая прокрутка.

OFF

Заголовки прокручиваются один раз.

### • Регулировка скорости прокрутки

Этот параметр позволяет регулировать скорость прокрутки заголовков.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «3».
- **②**-① Выберите «SCROLL SPEED» (Скорость прокрутки).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [ऽ□□] или нажмите кнопку [∧]/[√] для регулировки величины скорости. (диапазон: от 1 до 5)

### • Настройка регулятора яркости

Вы можете включить (ON) или отключить (OFF) регулятор яркости.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, **«ON»**.
- **②**-① Выберите **«DIMMER»** (Регулятор яркости). **③**-② Нажмите кнопку [▶] чтобы войти в режим
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ❸-③ Проведите пальцем по слайдеру [scal] или нажмите кнопку [∧]/[√] чтобы выбрать «ОN» (Вкл.) или «ОFF» (Выкл.).

### • Защитный индикатор

Красный защитный индикатор предназначен для предотвращения кражи.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «OFF» (ВЫКЛ.).
- **⊙**-① Выберите «BLINKING LED» (Мигающий индикатор).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.
- ூ. Проведите пальцем по слайдеру [SCPL] или нажмите кнопку [∧]/[∨] чтобы выбрать «ОN» (Вкл.) или «ОFF» (Выкл.).

### • Установка внешнего усилителя

При использовании внешнего усилителя можно снизить уровень шума, отключив питание внутреннего усилителя.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - **«OFF»** (ВЫКЛ.).
- **⊙**-① Выберите «AMP CANCEL» (Отключение усилителя).
- ❸-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.

#### ON

Используйте при подключении внешнего усилителя.

#### OFF

Выберите при использовании внутреннего усилителя.

### Настройка прерывания на телефонный звонок

Если Вы соединили данное устройство и сотовый телефон специальным кабелем (приобретается отдельно), Вы можете слушать телефонные звонки через акустические системы.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, «**OFF»** (ВЫКЛ.).
- **©**-① Выберите **«INT-SWITCH»**.
- Ө-② Нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.

ூ. Проведите пальцем по слайдеру [ѕ-к- ] или нажмите кнопку [∧]/[∨] чтобы выбрать «ОN» (Вкл.), «ОFF» (Выкл.) или «МUTE» (Отключение звука).

#### ON

Вы можете слушать телефонные вызовы через акустические системы, подключенные к данному устройству.

\* При прослушивании через громкоговорители вы можете настроить уровень громкости с помощью регулятора [ROTARY].

#### OFF

Устройство продолжает обычное функционирование даже при прерывании.

### • MUTE

Звук устройства будет заглушен при прерывании.

### • Выполнение проверки системы

Эта функция позволяет при необходимости выполнять проверку системы в режиме настроек.

- **②**-① Выберите **«SYSTEM CHECK»** (Проверка системы).
- ❸-② Нажмите кнопку [ENT]. На экране появится надпись «SYSTEM CHECK» (Проверка системы).
- **©**-③ После завершения проверки устройство вернется в предыдущий режим.

### Функция AUX

Данная система имеет входной разъем на задней панели, позволяющий слушать звук или музыку от внешних устройств, подключаемых к ресиверу.

### • Регулировка чувствительности входа AUX

Используйте следующие настройки для регулировки чувствительности, если звук от внешних устройств, подключенных к системе, неприятно слушать, даже после регулировки громкости.

- \* Исходное состояние, установленное на предприятии-изготовителе, - «**MID**».
- 1. В режиме AUX нажмите кнопку **д** для переключения в меню ADJ.
- 2. Выберите пункт OPTION в меню, чтобы войти в режим регулировки параметров AUX.
- Выберите «AUX SENSE» и нажмите кнопку [>], чтобы войти в режим настройки параметра.

### Примечание:

 Чувствительность входа AUX можно регулировать, когда выбран режим AUX.

# 6. НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность	Причина	Способ устранения
	Устройство не включается. (Нет звука)	Перегорел предохранитель.	Замените предохранитель новым того же номинала. Если предохранитель еще раз перегорел, обратитесь в ближайший сервисный центр.
		Неправильное подсоединение.	Обратитесь в ближайший сервисный центр.
Общие характеристики	При эксплуатации устройства с усилителями или активной антенной не воспроизводится звук.	Провод питания антенны замкнут на массу, либо для питания антенны или усилителей требуется чрезмерный ток.	Выключите питание.     Отключите все провода от провода питания антенны. Проверьте каждый провод на предмет возможно короткого замыкания с массой, используя омметр.     Повторно включите устройство.     Подключайте провода дистанционного управления усилителей один за другим к проводу питания антенны. Если усилители отключатся до того, как будут подключены все провода, используйте внешнее реле для получения напряжения дистанционного включения (требуется значительный ток).
	Отсутствует звук.	Сработала система защиты акустических систем.	1. Снизьте громкость звука. Работу акустических систем также можно восстановить, отключив и повторно включив питание (громкость звука автоматически снижается при срабатывании системы защиты).  2. Если звук пропадет еще раз, обратитесь в наш сервисный центр.

	Неисправность	Причина	Способ устранения
		Устройство не содержит файлов MP3/WMA/AAC.	Правильно запишите файлы MP3/WMA/AAC на устройство.
	Отсутствует звук.	Записанные файлы не являются файлами формата MP3/WMA/AAC.	Используйте только правильно закодированные файлы MP3/WMA/AAC.
		Ненадежное соединение.	Отсоедините устройство и подсоедините вновь.
	Звук прерывается или зашумлен.	Файлы MP3/WMA/AAC закодированы неправильно.	Используйте только правильно закодированные файлы MP3/WMA/AAC.
USB/iPod	Устройство не распознается.	Устройство повреждено.	Отсоедините устройство и подсоедините вновь. Если устройство USB по-прежнему не распознается, попробуйте подсоединить другое устройство USB.
İ		Ненадежное соединение.	
		Из-за режима работы устройства возник сбой связи.	Отключите устройство и надежно подключите его обратно.
	Невозможно вставить устройство	Устройство вставляется неправильно.	Попробуйте вставить устройство в другом положении (обычно бирка с названием устройства должна быть направлена влево).
		Разъем поврежден.	Замените устройство новым.

### Неполадки и способы их устранения

	Неисправность	Причина	Способ устранения
	Потоковое аудио прерывается после телефонного звонка.	Возможно это происходит, если потоковое аудио и телефонный сигнал поступает из одного и того же устройства (мобильный телефон). Все зависит от телефона.	Повторно подключите A2DP/AVRCP (профиль потокового аудио) телефона после прерывания.
	Не осуществляется дистанционное управление потоковым аудио.	AVRCP не подключено.	Отключите и выполните сопряжение устройств еще раз.
ои	Потоковое аудио начинает прерываться при использовании телефона.	Это происходит из-за деятельности Bluetooth на низкой частоте пропускания. Некоторые телефоны не поддерживают эту возможность.	Если ваш телефон сталкивается с такой проблемой, не пользуйтесь потоковым аудио.
ВТ Аудио		Внешнее устройство находится в режиме паузы. Некоторые аудио устройства Bluetooth не поддерживают AVRCP.	Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме воспроизведения. Измените статус устройства. Если проблему решить не удается, отключите питание устройств и снова включите его.
	На экране отображается название подключенного устройства, но звук отсутствует.	Возможно, нарушены некоторые соединения между устройствами.	Пожалуйста, удалите информацию о сопряжении на обоих устройствах, и начните операцию сопряжения снова.
		Возможно, устройство не поддерживает потокового аудио.	Убедитесь, что ваш телефон поддерживает потоковое аудио Bluetooth или посетите веб-сайт http://www.clarion.com, где вы можете уточнить совместимость вашего телефона.

<sup>\*</sup> Расширенный профиль распространения аудио (A2DP) используется для поддержки потокового аудио *Bluetooth*.

<sup>\*</sup> Профиль Дистанционного Управления Аудио/Видео (AVRCP) используется для управления воспроизведением потокового аудио.

### Неполадки и способы их устранения

	Неисправность	Причина	Способ устранения
	После сопряжения стерео система не принимает звонки.	Соединение Bluetooth не восстановлено. Обычно, необходимо несколько секунд для выполнения соединения после сопряжения. Некоторые не поддерживают автоматическое соединение после сопряжения.	Используйте телефон для ручного подключения. Отключите питание стереосистемы и снова включите его, затем выполните сопряжение. Убедитесь, что удалили информацию о соединении на обоих устройствах, прежде чем начнете выполнять новое соединение. Если проблема не решена, посетите веб-сайт www. сlarion.com для уточнения совместимости вашего телефона.
		Акустическая система автомобиля подключена к другому устройству.	Отключите предыдущее устройство и снова подключите текущее устройство.
Телефон	Невозможно подключить акустическую систему к телефону.	Возможно, информация о сопряжении была удалена из устройства.	Выполните вышеописанную процедуру.
	При поступлении телефонного звонка звук отключается.	Ответ на входящие звонки происходит так быстро, что вы не слышите звонок. Возможно, звук неверно передается в устройство.	Используйте ваш телефон для возврата звукового сигнала текущего поступающего звонка. Отвечайте на телефонный звонок только после того как услышите звук звонка. Если проблема не решена, отключите телефон и подключите его снова, или создайте новое сопряжение перед поступлением нового телефонного звонка.
	Отсутствует звук во время разговора.	Оборвано соединение по Bluetooth.	Отключите и снова подключите телефон. Если проблема не будет решена, выполните новое сопряжение для обоих устройств.
	Функция громкой связи плохо работает.	Нет ответа от мобильного телефона.	Выключите и включите мобильный телефон.

# 7. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

	Код ошибки	Причина	Способ устранения
	ERROR 2	Записанные файлы не являются файлами формата MP3/WMA/ AAC.	Используйте только правильно закодированные файлы MP3/ WMA/AAC.
	ERROR 3 (режим USB)	Файлы MP3/WMA/AAC закодированы неправильно.	Используйте только правильно закодированные файлы MP3/ WMA/AAC.
USB/iPod	ERROR 3 (режим iPod)	iPod не содержит аудио файлы.	Подключите iPod, содержащий аудио файлы.
NSB,	CUR ERR	Текущее определение завершено.	Отсоедините устройства и подсоедините их вновь. Если устройства по-прежнему не распознаются, попробуйте подсоединить другое устройство USB.
	HUB ERR	HUB устройства не поддерживаются.	Не используйте HUB устройства.

	Код ошибки	Причина	Способ устранения
FAILED		В действующем диапазоне не найдены устройства с поддержкой Bluetooth®.	Включите устройство с поддержкой Bluetooth и расположите его в необходимом диапазоне.
	Возможно, были утеряны данные о сопряжении устройства.	Выполните операцию сопряжения вручную и снова подключите устройство.	
ВLUETOOTH®		Устройство или ресивер находятся в режиме, отличном от режима сопряжения, или введен неверный пароль.	Убедитесь, что оба устройства находятся в режиме сопряжения и введите верный пароль.
		Устройство A2DP не подключено.	Выполните операцию сопряжения вручную и подключите устройство A2DP.

<sup>\*</sup> Если появляются иные сообщения об ошибках, нажмите кнопку перезапуска. Если проблема не устранилась, выключите аппарат и обратитесь за консультацией в ближайший сервисный центр.

## 8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### FM тюнер

Принимаемые частоты: От 87,5 МГц до 108 МГц Реальная чувствительность: 11 дБфВт Чувствительность по уровню 50 дБ: 17 дБфВт Чувствительность по каналу, следующему за соседним: 75 дБ

Разделение стереофонических каналов (1 кГц): 35 дБ

Диапазон частот (±3 дБ): От 30 Гц до 15 кГц

### АМ тюнер

MW: от 531 до 1602 кГц. LW: от 153 до 279 кГц.

Реальная чувствительность: 28 дБфВт

### **USB**

Интерфейс USB 1.1 и 2.0, поддерживающий максимальную скорость передачи данных до 12 Мбит/с (Full speed).

MP3		
Формат декодирования	MPEG 1, 2 и 2.5 - Layer 3	
Частота дискретизации (кГц)	MPEG-1: 32, 44.1, 48 MPEG-2: 16, 22.05, 24 MPEG-2.5: 8, 11.025, 12	
Скорость потока (кбит/с)	MPEG-1: 32 - 320 MPEG-2: 8 - 160 MPEG-2.5: 8 - 160 VBR	
WMA		
Частота дискретизации (кГц)	32, 44,1, 48	
Скорость потока (кбит/с)	32, 36, 40, 44, 48, 64, 128, 160, 192 (WMA V2/V7/V8) 64, 80, 96, 128, 160 Кбит/с (WMA V9L1)	
AAC		
Частота дискретизации (кГц)	48, 44,1, 32, 24, 22.05, 16, 12, 11,025, 8 (кГц)	
Скорость потока (кбит/с)	8 – 320 Кбит/с	

Глубина вложения папок: 8 уровней Количество папок: 512 Количество файлов: до 255 в каждой папке Общее количество файлов: 130560 Имена папок: До 64 однобайтовых букв алфавита

Имена файлов: До 64 однобайтовых букв алфавита

### Беспроводная технология Bluetooth®

Совместимость: Bluetooth® 2.1 Принимаемые частоты:  $2,40\sim2,4835$  ГГц, диапазон ПНМ

Радиочастотная мощность: Класс 2 (2,5 мВт) Профили: HFP, A2DP, AVRCP, OPP Рабочая температура: -20°C ~ 60°C

Операции телефона:

Уменьшение помех, компенсация эхо-сигнала, полнодуплексный телефон Вход микрофона (внешний): 2,2 кОм, 2 В

### Настройки звука

Максимальная выходная мощность: 200 Вт (4 х 50 Вт).

Выходная мощность:


4 х 18 Вт (DIN 45324, +В = 14,4 В) Регулятор низких частот (100 Гц):  $\pm$ 14 дБ Регулятор средних частот (1 кГц):  $\pm$ 14 дБ Регулятор высоких частот (10 кГц):  $\pm$ 14 дБ Уровень линейного выхода (при частоте выходного сигнала 1 кГц, 10 кОм): 4,0 В

### Общие характеристики

Напряжение источника питания: 12 В постоянного тока (допустимо от 10,8 до 15,6 В), отрицательная «масса» Потребляемый ток: Менее 15 А Сопротивление громкоговорителей: 4 Ом (допустимо от 4 до 8 Ом). Вес: 0,875 кг

Габариты: 178 (ширина) x 50 (высота) x 154,2 (глубина) мм.

### Технические характеристики

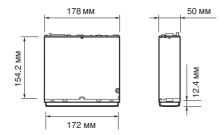

### Примечания:

- Технические характеристики соответствуют стандарту JEITA.
- Технические характеристики и конструкция могут изменяться без предварительного уведомления с целью дальнейшего усовершенствования.
- При подключении внешнего усилителя мощности необходимо убедиться в том, что усилитель правильно подключен к «массе» (кузову) автомобиля.
- Если этого не сделать, возможно серьезное повреждение ресивера.

# Clarion Co., Ltd.